



MTK-WGDC РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

AK имеют довольно большие допуски на сопряжение. Поэтому WGDC является самонастраивающимся и требует первоначальной процедуры установки. Во-первых, убедитесь, что между передней вставкой -типо «вилка» и оружием нет зазора. Если да, то аккуратно подпилите фиксирующий «зуб».

Новый вариант Крышки ствольной коробки- WGDust Cover состоит из 4-х частей: а) Картер, б) Передняя вилка, в) Задняя опора, г) Планка Пикатинни.

Детали собраны с помощью винтов и резьбового фиксатора. Не разбирайте их!

По любым вопросам обращайтесь по электронному адресу: info@avrora-int.com

При обращении необходимо указать серийный номер продукции.

Первая сборка -действуйте следующим образом:

- 1) Снимите возвратный механизм (рис.1) и отожмите целик.
- 2) Вставьте WGDC, держа ее максимально параллельно оружию (рис.2).
- 3) Установите WGDC, если она не закрывается, аккуратно используйте резиновый молоток (рис.3).
- 4) Повторите пункт 3 несколько раз.
- 5) Вставьте возвратный механизм и установите WGDC.

Разборка: Не поворачивайте WGDC вверх до тех пор, пока вы не сдвинете ее не менее чем на 5 мм, чтобы не деформировать вставную кромку. Действуйте следующим способом:

- 1) Нажмите кнопку возвратного механизма.
- 2) Освободите WGDC сзади движением вправо-влево (рис.4)
- 3) Освободив, потяните ее параллельно оружию, пока не освободится переднее крепление.

Первые несколько раз сборка-разборка будут немного сложными, но затем с WGDC станет проще, чем с оригиналом.

Соблюдая эти простые правила, ваша WGDC -БУДЕТ СЛУЖИТЬ ВЕЧНО!

MTK-WGDC MANUAL AND FIRST INSTALLATION

AK have quite large tolerances. Therefore, the WGDC is self-adjusting, and it must need a self-adjusting procedure. First, please check that there is no room between the front insert and the firearms. If yes, gently file the front teeth. Dust cover is made of 4 parts: A) Carter, B) Front Fork, C) Back support and D) Picatinny rail.

The parts are assembled with screws and threadlocker. Do not disassemble them. For any need, please contact: info@avrora-int.com reporting the dust cover serial number.

First assembling do operate in this way:

1. Remove the recoil rod (pic 1) and flip the rear sight
2. Insert the dust cover keeping it more parallel as possible to the firearm (pic 2)
3. Install the WGDC, if it is too hard you can use gently a ribbon hammer (pic 3)
4. Repeat step 3 five or six times.
5. Install the dust cover with the recoil rod

Disassembling: never flip up the dust cover for the initial 5mm or 1/5th of inch otherwise the front insert lip may be damaged. Please proceed as follows:

1. Push the recoil rod button (pic 4)
2. Move left and right the dust cover back handling it (pic 5)
3. Once free, move back for the length of the front lip (as above)

At the beginning the assembling/disassembling must be a bit hard, after a dozen of times the operation will be easy as the original. Following those simple steps, your dust cover will length forever.

MTK-WGDC MANUALE E PRIMA INSTALLAZIONE

Gli AK hanno sensibili tolleranze di accoppiamento. Pertanto, il WGDC è auto aggiustante e richiede una procedura di prima installazione. Primo, verificare che non vi sia spazio tra l'inserto a forchetta anteriore e l'arma. Se sì, bisognerà rifilare il dente di fissaggio.

Il dust cover è formato da 4 parti: A) Carter, B) Forchetta anteriore, C) Supporto posteriore e D) Slitta Picatinny.

Le parti sono assemblate con viti e frena-filetto e non devono essere mai disassemblate. Per qualsiasi esigenza, cortesemente contattate info@avrora-int.com indicando il numero seriale del dust cover.

Primo assemblaggio: operate nel modo seguente:

1. Rimuovere l'asta guidamolla (pic 1) e ribaltare la tacca di mira
2. Inserire il dust cover tenendolo il più parallelo possibile all'arma (pic 2)
3. Inserirlo e se non chiudesse utilizzare un martello di gomma con delicatezza (pic 3)
4. Ripetere il passo precedente cinque o sei volte.
5. Inserire l'asta guidamolla inserita e montare il dust cover.

Disassemblaggio: non ruotare il dust cover verso l'alto se non prima di averlo fatto scorrere per almeno 5mm or 1/5th di pollice per evitare di storcere il labbro d'inserimento. Procedere come segue:

1. Premere il pulsante dell'asta guidamolla
2. Sganciare il dust cover posteriormente con un movimento destra sinistra (pic 4)
3. Una volta libero, estrarre il dust cover parallelamente all'arma fino a che non si è sganciato l'attacco anteriore.

La prima decina di volte il montaggio/smontaggio tenderà ad essere piuttosto duro, poi "fatta la sede" non richiederà più forza dell'originale. Seguendo queste semplici passi, il vostro dust cover sarà eterno.



PIC 01

NO RECOIL ROD – REAR SIGHT FLIPPED
NO ASTA GUIDAMOLLA – TACCA RIBALTATA



PIC 02

INSERT FRONT SLIDING ON FRAME
INSERIRE IL DENTE SCORRENDO SUL FUSTO



PIC 03 A

FORWARD PUSH DOWN - BACK PUSH FORWARD
DAVANTI PREMERE IN BASSO DIETRO VERSO AVANTI



PIC 03 B

IF REQUIRED GENTLY RIBBON HAMMER
SE NECESSARIO USARE UN MARTELLO DI GOMMA



PIC 03 C

NO ROOM CORRECT
NO SPAZIO CORRETTO

FORK INSERT MUST TOUCH
L'INSERTO A FORCHETTA DEVE TOCCARE




PIC 03 D

DUST COVER CORRECTLY MOUNTED
DUST COVER MONTATO CORRETTAMENTE



PIC 4 A

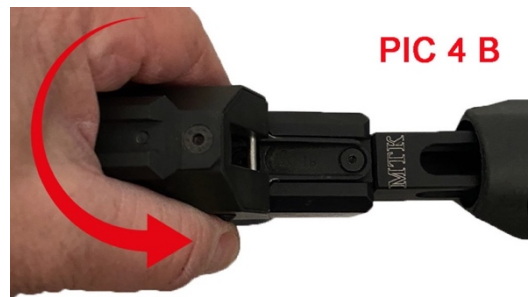

PIC 4 B

PUSH LEFT-RIGHT AND TWIST TO DISASSEMBLE , ONCE FREE SLIDE BACKWARD
PREMERE A DESTRA E SINISTRA RUOTANDO PER SMONTARE, LIBERATO TIRARE VERSO DIETRO

